



S1 Mini

HXSU012BA
HX-SU012BA
HXSU016BA
HX-SU016BA
HX-SU020BA
HX-SU025BA

S2 Portable

HXMU016DA
HXMU025DA
HXMU032DA
HXMU050DA
HX-MU064DA
HX-MU040DA
HX-MU016DA
HX-MU025DA
HX-MU032DA
HX-MU050DA
HX-MU075DA
HX-MUT75DA
HX-MU010EA

S2 Portable 3.0

HX-MTA25DA
HX-MTA32DA
HX-MTA50DA
HX-MTA64DA
HX-MTT75DA
HX-MT010EA
HX-MT064DA
HX-MT050DA
HX-MT032DA
HX-MT025DA

S-Series Disco Rígido Externo

Manual do Usuário



Leia-me Primeiro

Acerca deste Manual

O seu produto inclui um guia de instalação rápida e o manual de usuário. Siga as instruções e as precauções deste manual para garantir uma melhor e mais agradável utilização do seu Disco Rígido Externo S-Series.

Guia de Instalação Rápida

É fornecido um guia de instalação como a aquisição do Disco Rígido Externo S-Series. O Guia de Instalação Rápida explica os componentes do produto e dá instruções simples e precisas de como instalar o produto.

Manual do Usuário

O Manual do Usuário contém a informação detalhada das características e instruções de utilização do seu Disco Rígido Externo S-Series.

A utilização deste Manual

Leia atentamente a seção “Precauções de Manuseamento” antes de utilizar este produto. Falhas ao seguir as instruções indicadas na seção Precauções de Manuseio poderão ter como resultado lesões ou danos no seu Disco Rígido S-Series.

- Veja primeiro a seção Resolução de Problemas se tiver problemas com o produto.



Ref.

Estão disponíveis, o software e manuais no Site do Disco Rígido Samsung (www.samsunghdd.com). O conteúdo deste manual do usuário poderá ser alterado sem aviso prévio com o objetivo de melhorias no produto.


Precauções de Manuseio

A seguinte informação serve para garantir a segurança do usuário e a prevenção de danos na propriedade do usuário. Leia atentamente a informação fornecida para utilização correta do produto.

Fornecido juntamente com USB BUS Power de capacidade nominal.

S-Series deve usar o USB Bus Power. Favor conectar na porta USB fornecida o USB BUS Power de capacidade nominal.

Instalação

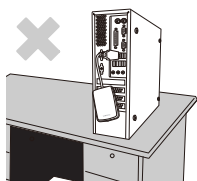

Use o produto sobre uma superfície plana.



Nunca sentar sobre o produto e não colocar nenhum objeto pesado em cima.


Tanto a caixa do produto quanto o seu conector podem ser danificados e podem se deteriorar.

Uso do cabo de dados




Cabo de dados padrão.

Isto pode aumentar a possibilidade de funcionamento incorreto e causar um defeito no produto.

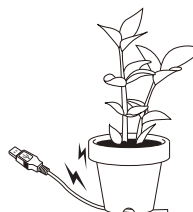

Não dobre excessivamente o cabo de dados e nem coloque nenhum objeto pesado em cima do mesmo.

Se o cabo de energia for danificado, pode acarretar mal funcionamento do produto.

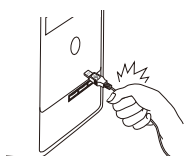

Não desligue o cabo de dados puxando-o com muita força.

Isto poderá danificar o conector do produto e causar algum tipo de problema ao mesmo.




Choque

O drive externo é portátil e pode facilmente cair. Cuidado para não deixá-lo cair ao chão ou bater o produto ao ser transportado. Se você deixar o drive externo cair, pode causar setores ruins no disco. Setores ruins podem causar vários erros potenciais de leitura e gravação.



Umidade

Se você usar o produto em locais expostos à umidade, pode ser perigoso e causar choque elétrico. Além do mais, exposição prolongada à umidade pode corroer várias peças e componentes internos.

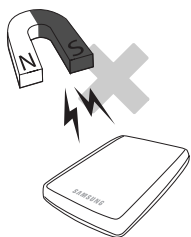


Imãs

Objetos magnéticos podem causar vários tipos de danos ao HDD, inclusive danos aos dados ali gravados. Manter imãs e objetos magnéticos longe do drive externo.



Desmontagem e remoção da etiqueta

Para manutenção, favor visitar o centro de atendimento autorizado ao consumidor da Samsung mais próximo. A desmontagem não autorizada ou reforma do produto bem como remoção não autorizada da etiqueta pode invalidar a garantia do produto.

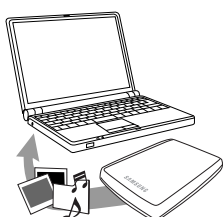

Faça sempre backup de seus dados importantes.


O fabricante do drive externo não garante o armazenamento de dados no drive externo e não assumirá nenhuma responsabilidade por nenhum dano mental ou material ocorrido durante a recuperação de dados.

- Backup : Guarda do original e cópia em duas ou mais mídias separadas e acessíveis.




Varredura regular de vírus

Faça uma varredura frequente de vírus no dispositivo e proteja o drive externo de infecções de vírus.

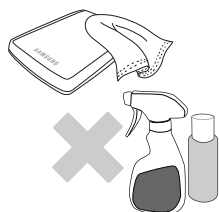

Limpeza do produto

Não usar fluidos de limpeza ou produtos químicos similares.
Não borrifar produtos de limpeza diretamente no produto.
Pode descolorir e deformar o produto.

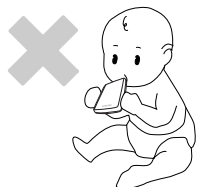

Guarda do produto

Mantenha o produto e acessórios longe do alcance de crianças. Pode causar problemas e ferimentos pessoais.

Remoção segura do Hardware

Use sempre o dispositivo de remoção segura do hardware antes de desligar o HDD ou de desconectar o cabo de dados USB cable e o cabo de energia.

1MB=1,000,000bytes e 1GB=1,000,000,000bytes

A capacidade de armazenamento pode variar dependendo do método de formatação do drive, tipo de partição feita e do tipo do sistema operacional que estiver sendo usado.

Índice

Leia-me Primeiro	2	Acerca deste Manual
	2	Guia de Instalação Rápida
	2	Manual do Usuário
	2	A utilização deste Manual
Precauções de Manuseio	3	Instalação
	3	Uso do cabo de dados
	3	Choque
	3	Umidade
	4	Imãs
	4	Desmontagem e remoção da etiqueta
	4	Faça sempre backup de seus dados importantes.
	4	Varredura regular de vírus
	4	Limpeza do produto
	4	Guarda do produto
	4	Remoção segura do Hardware
Introdução	6	Introdução
Especificações	7	S1 Mini / S2 Portable
	8	S2 Portable 3.0
Ligar o seu S-Series	9	Instalação
	11	Windows
	12	Macintosh
Usando o seu S-Series	13	Copiar/Mover arquivos
	13	Método de Disco Removível
	15	Remover em Segurança o seu S2 Portátil
	15	Para Windows
	16	Para Macintosh
Software S-Series	17	Disco Rígido Externo S-Series Software
	17	Samsung Auto Backup
	17	Instalação do Samsung Auto Backup
	19	Backup de dados utilizando o Samsung Auto Backup
	25	Backup Rápido
	26	Restaurar os dados do Backup
	29	Samsung SecretZone™
	30	Drive Virtual com Samsung SecretZone™
Resolução de Problemas	32	FAQ
Apêndice	33	Partição e Alteração do Tipo do Arquivo de Sistema
	33	Formatar em FAT32
	34	Formatar em NTFS
	34	Format in Macintosh
	35	Certificação do Produtos
	36	Informação sobre Garantia

Introdução

O Disco Rígido S-Series é um drive de disco externo de alta performance que suporta USB. Ao contrário dos drives de desktop convencionais, o Disco Rígido S-Series disponibiliza-lhe instantaneamente uma maior capacidade de armazenamento para o seu sistema, sem ter de desmontar o computador.

Isto significa que o seu Disco Rígido Externo S-Series fica particionado na totalidade e formatado para que possa ser utilizado instantaneamente, simplesmente ao ligar ao seu computador através da porta USB. Não é necessário reiniciar o computador.

SecretZone™, que faz parte do pacote de software que vem com o seu Disco Rígido Externo S-Series, permite proteger e gerenciar os seus dados privados.

Especificações (S1 Mini / S2 Portable)

Categoria	S1 Mini	S2 Portable	
Interface	High Speed USB		
Taxa de transferência	480 Mbps Max.		
Alimentação	Porta USB		
Sistema Operacional	Windows XP / Vista / 7		
	Mac OS X 10.4.8 ou superior		
Capacidade do Disco Rígido	120GB / 160GB / 200GB / 250GB	160GB/250GB/320GB/500GB/640GB	750GB, 1TB
Dimensões (W x H x L)	(62mm X 15mm X 87mm)	(82mm x 17mm x 111mm)	(82mm x 18mm x 111mm)
Cor	Preto / Branco / Vermelho / Preto	Preto / Branco / Vermelho / Preto / Azul / Rosa	
Formato do Sistema	FAT32		


Requisitos de Sistema

- PC : Windows XP/ Vista / 7
- Macintosh : Mac OS X 10.4.8 ou Posterior
- Faça o upgrade do seu sistema operacional para a última versão para desfrutar de um melhor funcionamento e segurança.


Componentes




S1 Mini / S2 Portable

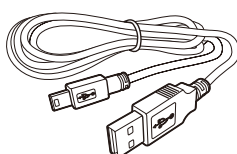

Cabo USB 2.0

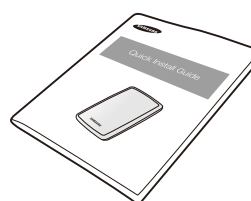


Guia de Instalação

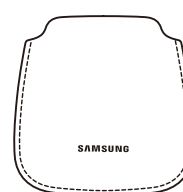

Bolsa

※ Ao adquirir um disco rígido externo da S1 Mini / S2 Portable, certifique-se que todos os componentes tenham sido incluídos na embalagem de seu produto.

Visão Geral

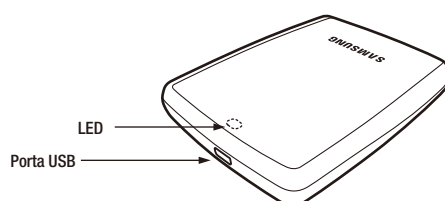

■ Descrição do LED

- Ref.** 1) Stand-by : LED ligado
2) Leitura / Escrita em processo : LED piscando

➤ Alguns computadores tem energia da USB mais limitada.
Se seu HDD nao funcionar apos a conexao do cabo USB, adquira um cabo USB-Y nas lojas especializadas ou lojas da internet.

Especificações (S2 Portable 3.0)

Categoria	S2 Portable 3.0
Interface	Super Speed USB
Taxa de transferência	5 Gbps Max.
Alimentação	USB Host Power
Sistema Operacional	Windows XP / Vista / 7
Capacidade do Disco Rígido	250GB / 320GB / 500GB / 640GB
Dimensões (W x H x L)	(82mm x 17mm x 111mm)
Cor	Preto
Formato do Sistema	FAT32


Requisitos de Sistema

- PC : Windows XP/ Vista / 7
- Faça o upgrade do seu sistema operacional para a última versão para desfrutar de um melhor funcionamento e segurança.


Componentes




S2 Portable 3.0

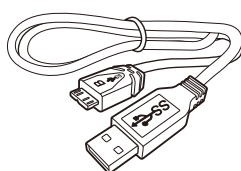

Cabo USB 3.0 Micro-B

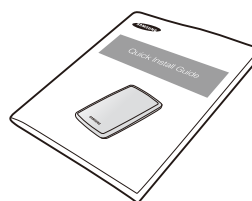


Guia de Instalação

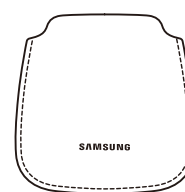

Bolsa

※ Ao adquirir um disco rígido externo da S2 Portable 3.0, certifique-se que todos os componentes tenham sido incluídos na embalagem de seu produto.

Visão Geral

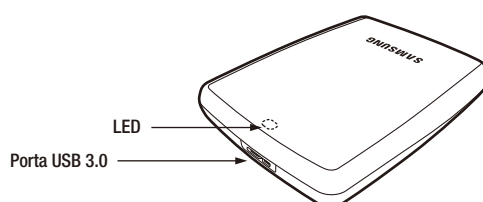

■ Descrição do LED


- Ref.**
- 1) Stand-by : LED ligado
 - 2) Leitura / Escrita em processo : LED piscando

Ligar o seu S1 Mini / S2 Portable


Instalação

Verifique se o seu computador atende os requisitos mínimos indicados em #Requisitos do sistema.
Insira o cabo USB no computador desktop/notebook tal como está nas Figuras 1 e 2:

● Figura 1. Ligar a um computador de mesa (Desktop)

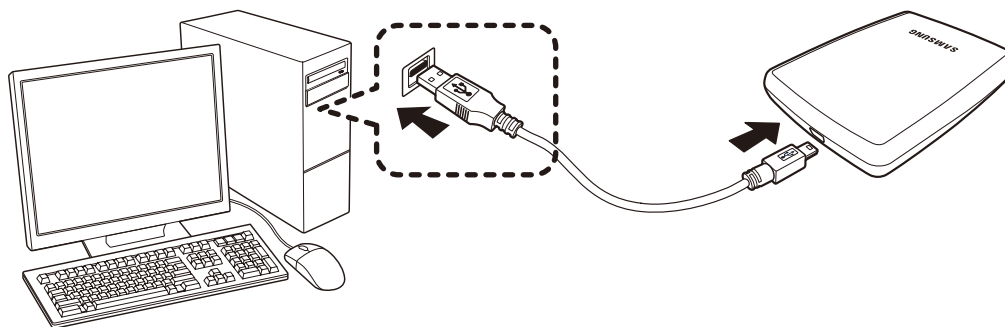

● Figura 2. Ligar a um computador portátil (Notebook)

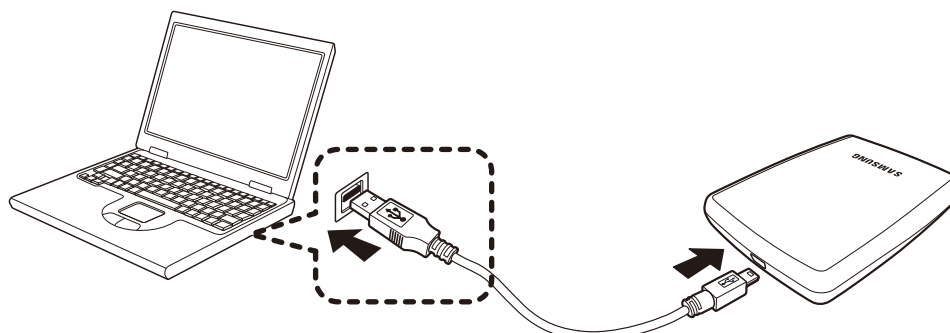


➤ O seu Disco Rígido Externo S-Series irá ativar-se automaticamente quando for ligado ao computador.

Ligar o seu S2 Portable 3.0


Instalação

Verifique se o seu computador atende os requisitos mínimos indicados em #Requisitos do sistema. Insira o cabo USB no computador desktop/notebook tal como está nas Figuras 3 e 4:

● Figura 3. Ligar a um computador de mesa (Desktop)

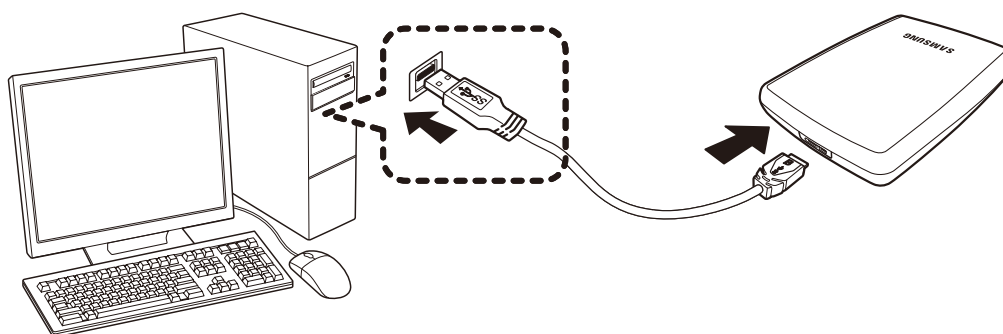

● Figura 4. Ligar a um computador portátil (Notebook)

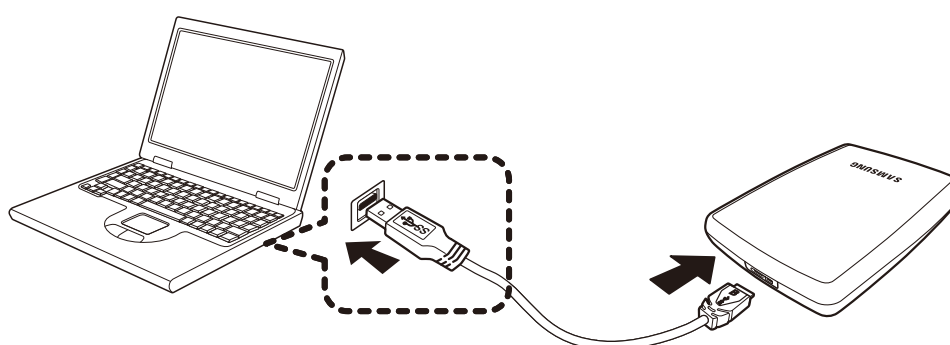

● Cor LED
- USB 2.0 : Verde
- USB 3.0 : Azu

➤ Para usar o modelo S2 Portable 3.0 à sua velocidade máxima, necessita de um PC ou de um Cartão Anfitrião que suporta a interface USB 3.0.

Windows


Quando ligar o Disco Rígido Externo S-Series ao seu computador, irá aparecer um pequeno ícone na barra de sistema, no canto inferior direito da tela.

- **Figura 5. Barra de sistema que indica a ligação de um dispositivo externo.**



O sistema operacional irá reconhecer e exibir o drive "Samsung" sob o "Meu Computador."

- **Figura 6. No Windows Explorer, irá ver o novo drive Samsung**

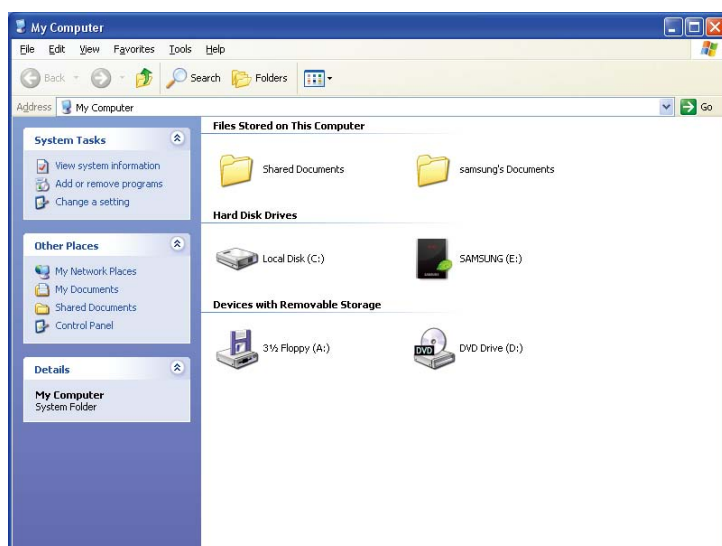

Está pronto para uso do Disco Rígido Externo S-Series Samsung.

Macintosh


Ligue o Disco Rígido Externo S-Series ao computador. O sistema operacional do seu Macintosh irá então gerar um ícone SAMSUNG.

● Figura 7. Macintosh ícone de ligação externa do HDD



Após clicar no ícone SAMSUNG, irá aparecer a seguinte pasta.

● Figura 8. Macintosh Folders

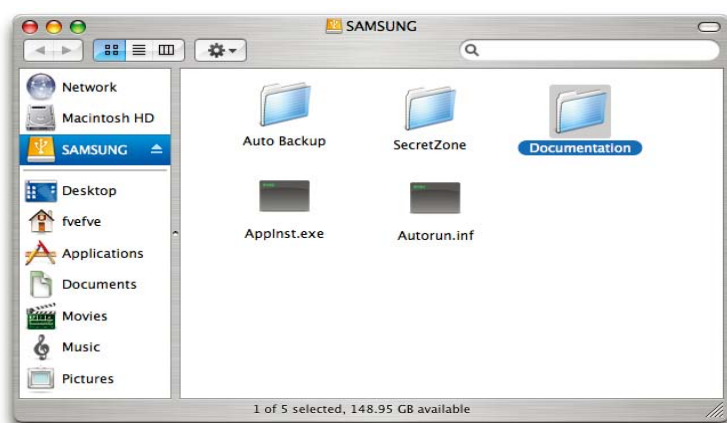

Stop & Read

Está pronto para uso o Disco Rígido Externo S-Series Samsung.
(O Software incluído com o seu Disco Rígido Externo S-Series não inclui o suporte para funcionar no ambiente Mac.)

Usando o seu S-Series

Copiar/Mover arquivos

Agora que conseguiu instalar com êxito o seu novo Disco Rígido Externo S-Series, pode copiar ou mover arquivos ou pastas completas do seu novo S-Series para o computador ou vice-versa.



Stop & Read

É importante saber a diferença entre Copiar e Mover.

Copiar: serve para fazer uma cópia (duplicata) do arquivo ou pasta em outro drive/pasta.

Mover: é retirar uma pasta ou arquivo de um local e colocá-lo em outro local.

AO MOVER UMA PASTA OU UM ARQUIVO, DEIXARÁ DE TER UMA CÓPIA DE BACKUP.

Copie&Cole os arquivos a partir do computador para o Disco Rígido Externo S-Series (Método de Disco Removível).


Método de Disco Removível

Como exemplo para este manual, iremos fazer uma cópia da pasta Temp no drive C do seu computador e copiá-la para o Disco Rígido Externo S-Series.

No Desktop Windows Clique:

Iniciar → Programas → Acessórios → Windows Explorer

● Figura 9. Ir para o Windows Explorer

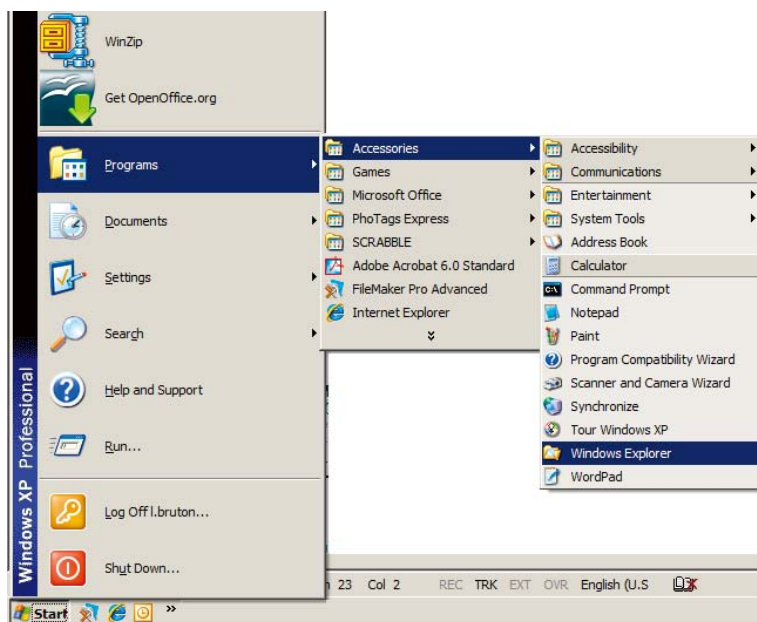

No Windows Explorer, irá ver várias letras de drives; A, C, o seu drive C é o seu Drive de Disco Rígido Local. O Drive S-Series muito provavelmente deverá ser o drive E, no entanto pode ser qualquer outra letra. Para este manual, vamos assumir que o drive S-Series é o drive E. E, para praticar a cópia de pastas e de arquivos, iremos copiar a pasta Temp para o drive S-Series.


A partir da tela do Windows Explorer:

Clique Disco Local C

No painel do lado direito:


Clique no lado direito do mouse sobre a pasta Temp → Clique Copiar

- **Figura 10. Quando clicar no lado direito do mouse num arquivo ou pasta, irá aparecer outro menu.**

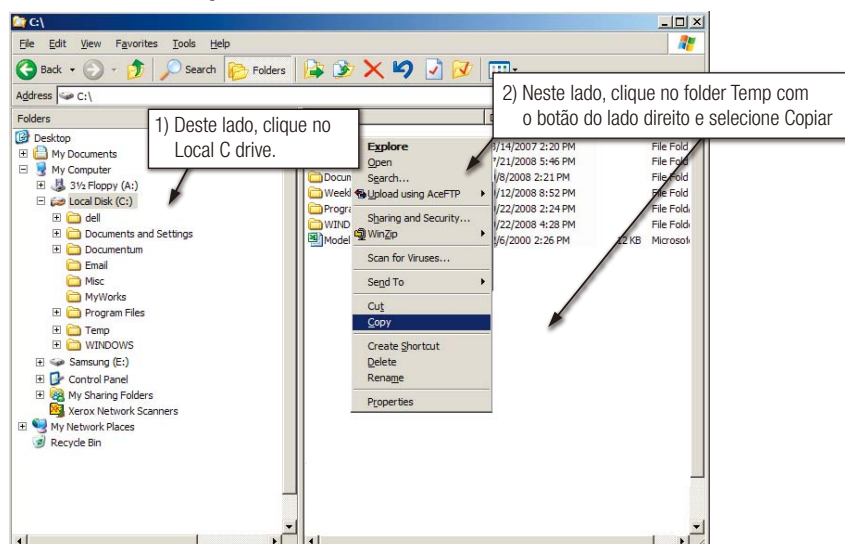

Agora iremos Copiar a pasta Temp do drive local C para o drive E Samsung E. No painel esquerdo no Windows Explorer: Clique na tecla direita do mouse em Samsung E → Clique Colar

- **Figura 11. Use outra vez do clique no lado direito do mouse, podemos Colar o arquivo Temp no drive S-Series.**

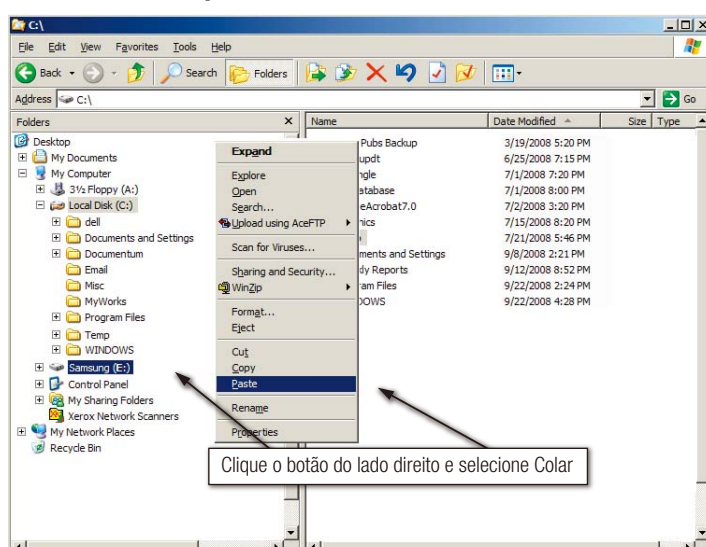

NOTA : Ao desligar o cabo USB enquanto estiver a fazer a transferência, poderá danificar o seu computador e/ou Disco Rígido Externo S-Series. Se precisar desligar o cabo USB, espere até que a transferência seja concluída e depois utilize a opção "Remove Hardware em Segurança".

Remover em Segurança o seu S-Series

Para Windows

Clique no botão direito do mouse, no ícone seta na barra de sistema, no canto inferior direito da tela.

- Figura 12. A barra de fermentas localizada no canto inferior direito da tela.




Clique “Remover Hardware em Segurança.”

- Figura 13. O “Remover Hardware em Segurança” vai listar todos os dispositivos conectados no seu PC.



Clique “Samsung S-Series USB Device”

- Figura 14. Este prompt irá indicar todos os dispositivos de Mass Storage Devices como o seu disco rígido local e o seu drive S-Series

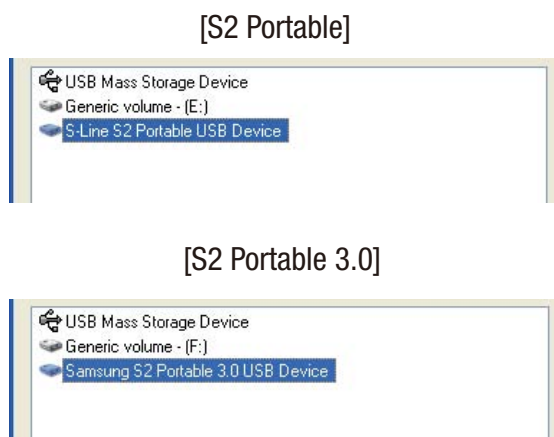

Quando vir a mensagem “Pode remover o Hardware em Segurança”, poderá remover o dispositivo do sistema em segurança.

Para Macintosh

Clique no ícone do drive de disco rígido externo e Selecione "Ejetar "SAMSUNG.""

- Figura 15. Para o Macintosh Clique no ícone USB icon e escolha Ejetar "SAMSUNG"



Desta forma desliga em segurança a drive. Agora é seguro desligar a drive do computador.



Não desligue o Cabo USB entre o Computador e o Disco Rígido Externo S-Series durante a transferência de dados. Poderá resultar em perda de dados e danos no seu Disco Rígido Externo S-Series.

Software S-Series

Disco Rígido Externo S-Series Software

Disco Rígido Externo S-Series Samsung vem com o Samsung Auto Backup e Samsung SecretZone™. Estas aplicações são de suporte ao Windows apenas.

Ao ligar o seu Disco Rígido Externo S-Series ao computador este irá automaticamente ativar o sistema de instalação. Selecione “Executar Programa” para instalar as aplicações.

Samsung Auto Backup e o Samsung SecretZone™ apenas estarão disponíveis quando o Disco Rígido Externo S-Series estiver ligado ao computador.

Para mais informações, por favor veja o manual de usuário do Auto Backup e SecretZone™ que acompanham o Disco Rígido Externo S-Series.

Samsung Auto Backup

Samsung Auto Backup é uma solução de backup pessoal que lhe permite fazer o backup dos arquivos individuais. Esta aplicação oferece tanto características de backup manual e automático (programado) e inclui várias opções de backup, como backup de arquivos o formato comprimido e a utilização de filtros.

Instalação do Samsung Auto Backup




1. Aparecerá esta caixa de diálogo na primeira vez que ligar o Disco Rígido Externo S-Series ao computador.


2. Selecione “Executar Programa” e Clique “OK.”




3. Selecione “Instalar Samsung Auto Backup” para Iniciar o processo de instalação.

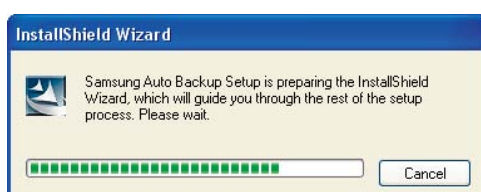


4. Quando o processo de preparação estiver completo, a caixa de diálogo do 'Instalador de Sistemas' irá aparecer.

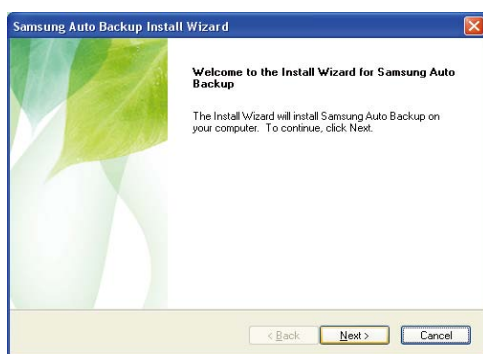


5. Clique “Seguinte.”

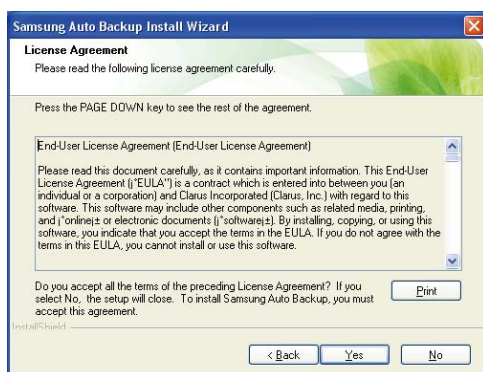


6. A caixa de diálogo irá exibir a licença de utilização. Leia atentamente o acordo. E depois selecione “Concordo” e Clique “Seguinte” para continuar.

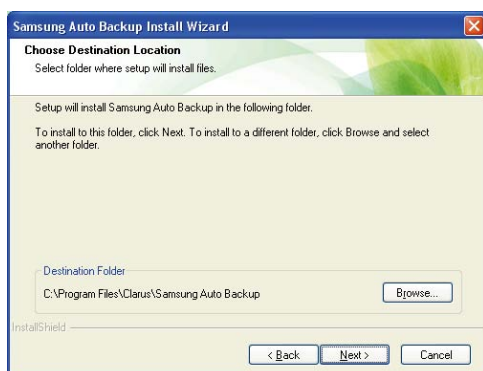


7. Selecione o destino para a instalação do Samsung Auto Backup e Clique “Seguinte.”

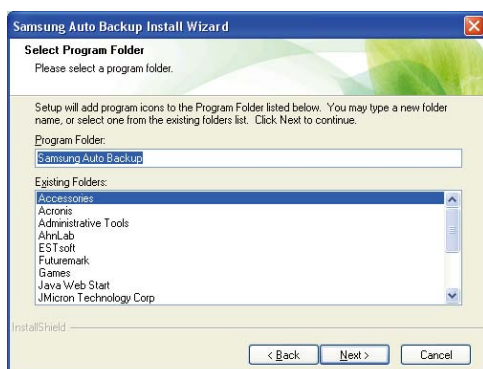

8. Selecione a pasta onde deseja que apareça o Samsung Auto Backup. E, Clique “Seguinte.”

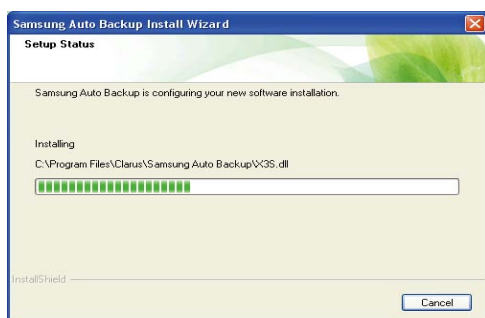

9. A caixa de diálogo irá então mostrar o progresso da instalação.

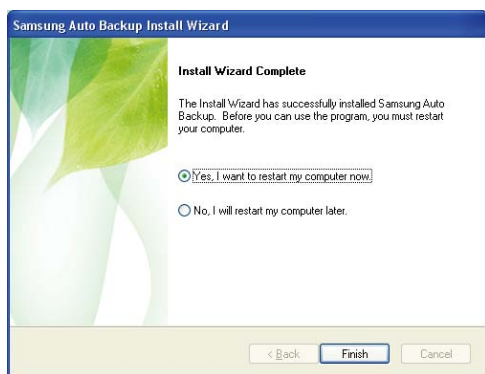

10. Quando a instalação estiver completa, irá aparecer uma caixa de diálogo a perguntar se deseja ou não reiniciar o sistema. Clique “Concluir” para sair do sistema de instalação.

Selecione “Sim, quero reiniciar o meu computador agora” e saia do sistema de instalação para concluir a instalação do Samsung Auto Backup.

Backup de dados utilizando o Samsung Auto Backup

Existem duas formas de fazer o backup de seus dados:

Opções do Backup de Informação


Manual Backup

Backup rápido

Primeiro faça a configuração das opções do backup antes de utilizar o Samsung Auto Backup.

Abra o Samsung Auto Backup ao Clicar Iniciar → Programas → SEC → Samsung Auto Backup.

● Figura 16. Tela Samsung Auto Backup

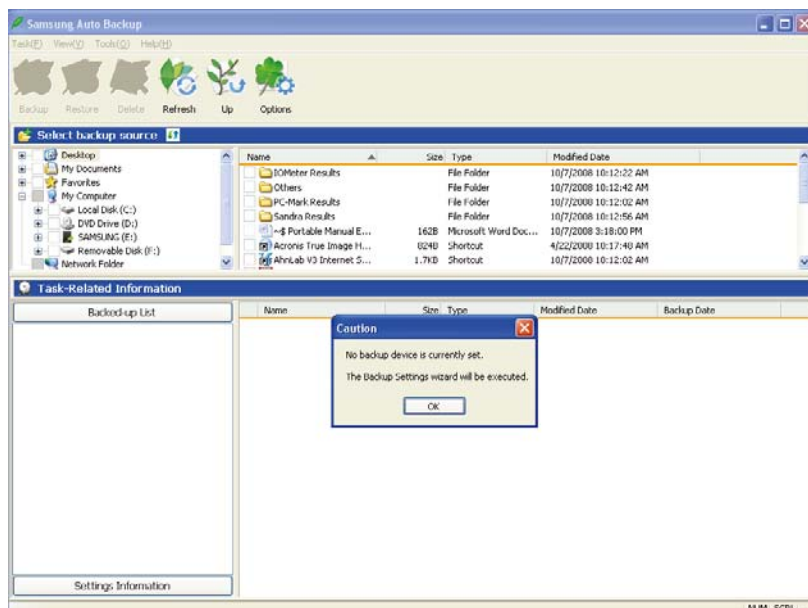


● Figura 17. Seleção do Destino do Backup




Indique o caminho para o dispositivo de backup e Clique “Seguinte.”

● Figura 18. Caixa de diálogo Definições Opcionais

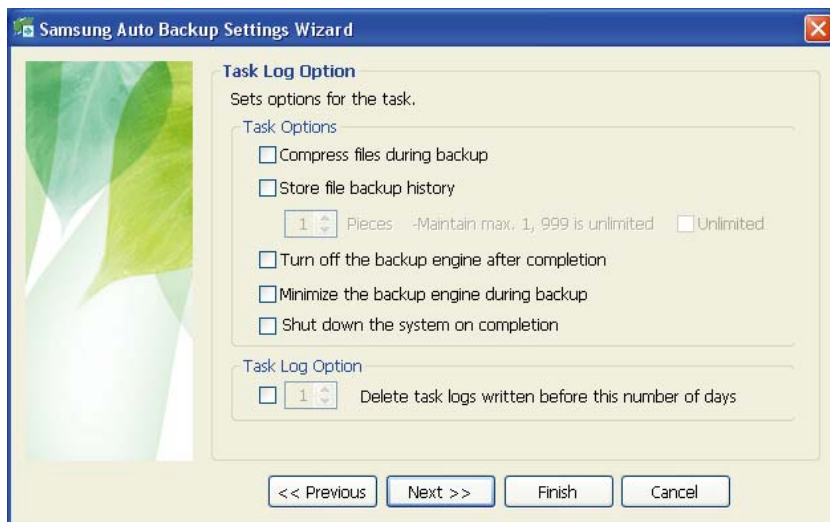

Configure as várias opções de backup.


● Figura 19. Caixa de diálogo do filtro de arquivos

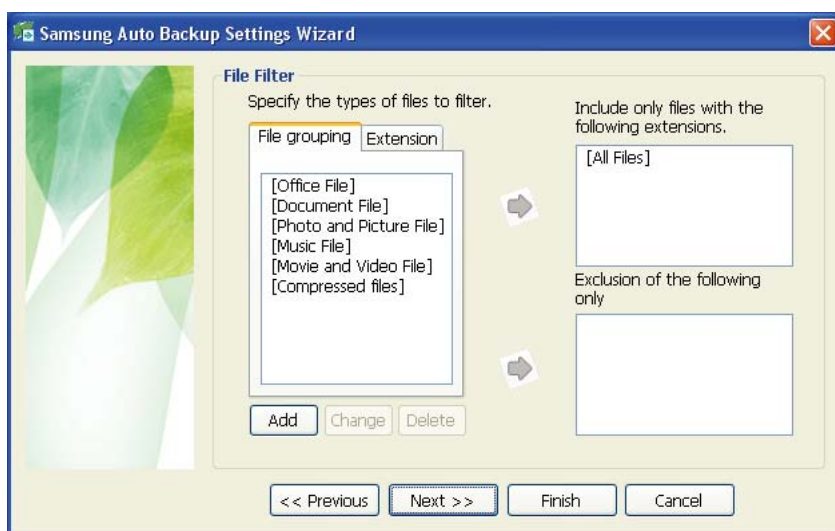

Na caixa de diálogo de Configuração do Filtro de Arquivo, será capaz de selecionar os tipos dos arquivos de que deseja fazer backup e que deseja excluir do processo de backup. Poderá definir estes arquivos ao agrupá-los ou especificar as extensões dos arquivos. Para os grupos de arquivos, a aplicação fornece grupos pré-configurados e habilidade de adicionar os grupos definidos pelo usuário.


Clique em “Seguinte” sem fazer nenhuma alteração nesta caixa de diálogo e define o backup de todos os tipos de arquivos da fonte.

● Figura 20. Caixa de diálogo de agendamento de Backup

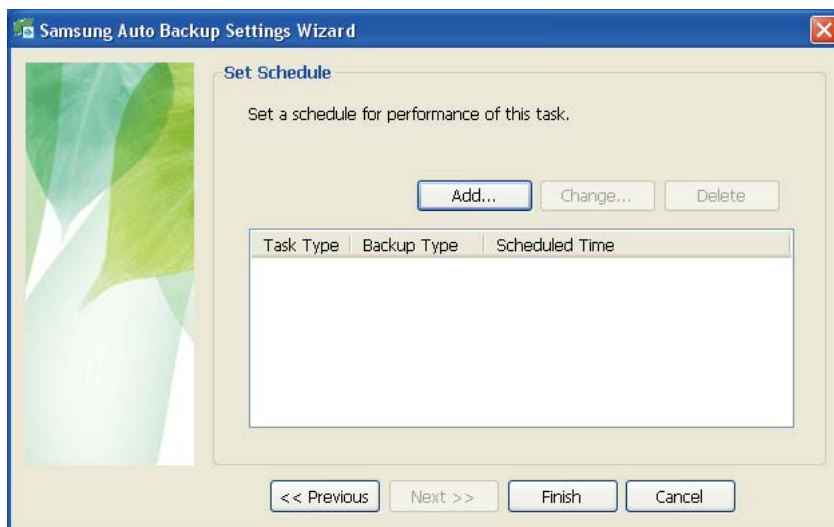

É ainda possível que usuário possa agendar backups automáticos. Clique "Adicionar" para configurar e adicionar um novo agendamento Auto Backup. Clique no botão "Adicionar" para abrir a caixa de diálogo de agendamento.

● Figura 21. Caixa de diálogo de novo agendamento

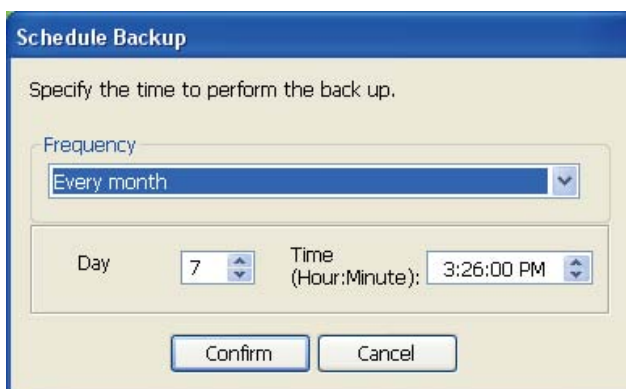


Selecione qual frequência deseja fazer o Auto Backup e Clique "OK."

A partir da caixa de diálogo agendar Backup, clique em "Concluir" para sair da configuração do sistema de backup. Está agora pronto para fazer o backup dos seus dados.

Samsung Auto Backup é configurado para efetuar um backup em tempo real. Assim, a aplicação irá automaticamente fazer um backup dos conteúdos do "Meus Documentos" após sair da configuração do sistema de backup.

● Figura 22. Tela inicial da aplicação

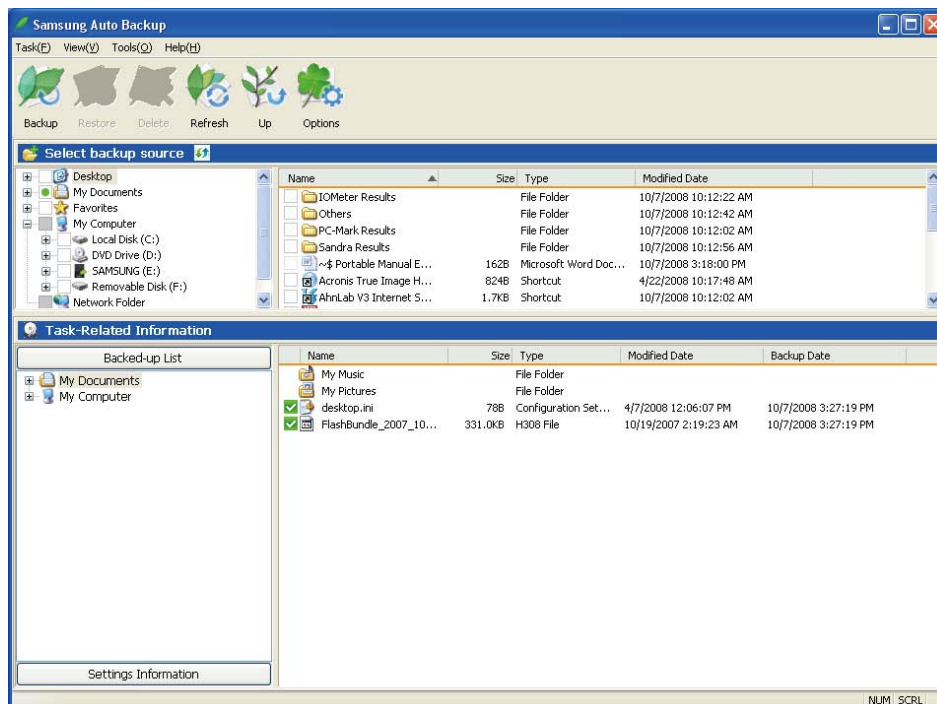

Quando tiver configurado com êxito o Auto Backup, irá aparecer um novo ícone na barra de sistema.


Neste ícone, a seção a vermelho da barra indica o espaço de armazenamento utilizado e a seção a verde indica o espaço disponível.

● Figura 23. Barra de sistema




Duplo-clique no ícone para ver a informação detalhada sobre o espaço utilizado do dispositivo.

● Figura 24. Tela de informação do dispositivo

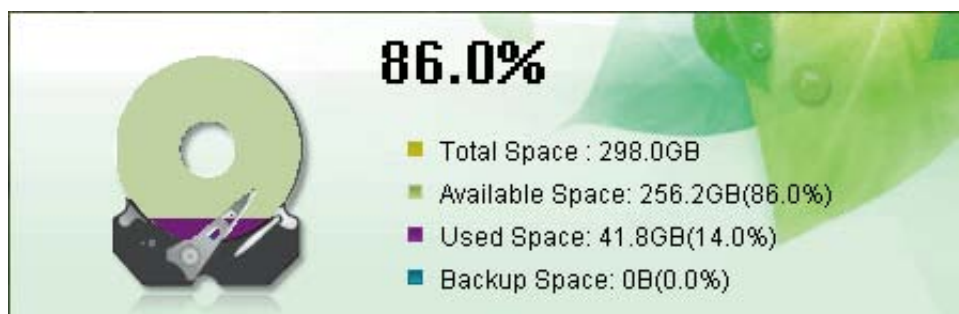


Selecione os arquivos originais dos quais deseja fazer o backup ao verificar os arquivo(s) e/ou pasta(s) da janela de Arquivo Original.

● Figura 25. Tela de Seleção de Arquivo Original – Manual Backup

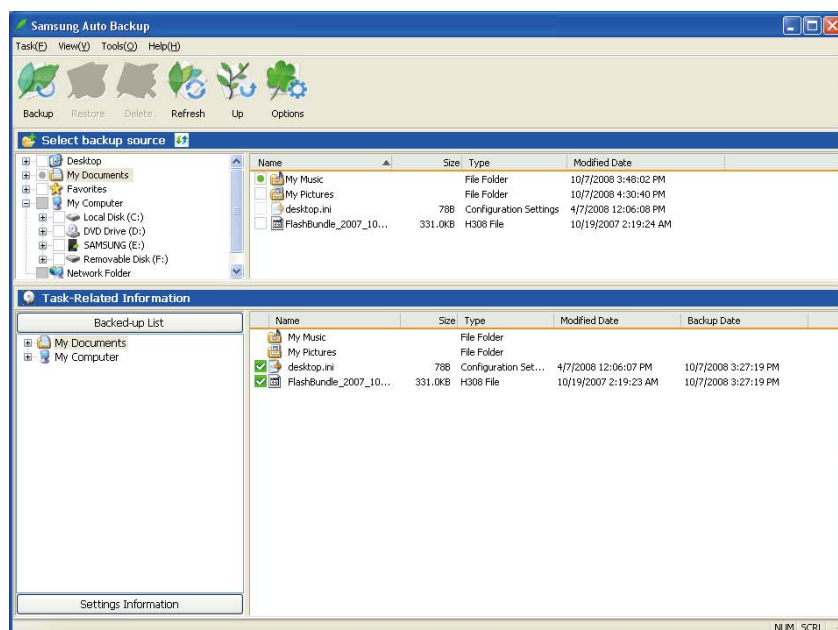

Selecione “Backup” do menu “Ação” ou Clique “Backup” na barra de ferramentas.


● Figura 26. Caixa de diálogo de término de Backup

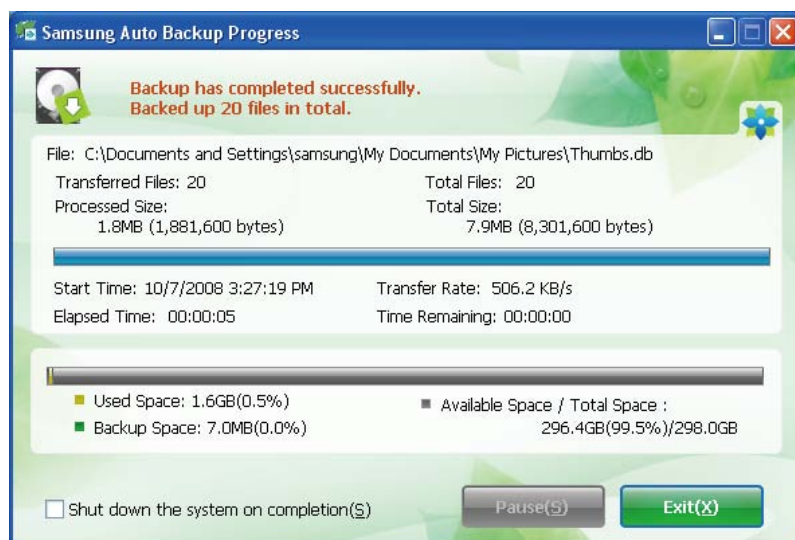


Backup Rápido

Selecione o(s) arquivo(s) e/ou pasta(s) que deseja fazer o backup.
Clique no lado direito do mouse na seleção e Selecione “Backup Rápido” do menu contexto.

● Figura 27. Tela de seleção de arquivo original –Backup Rápido

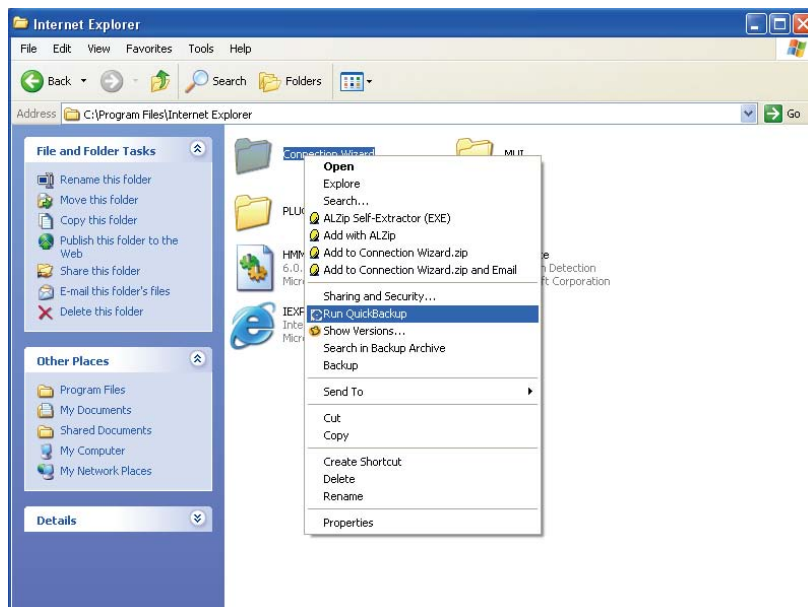

● Figura 28. Caixa de diálogo de término de Backup

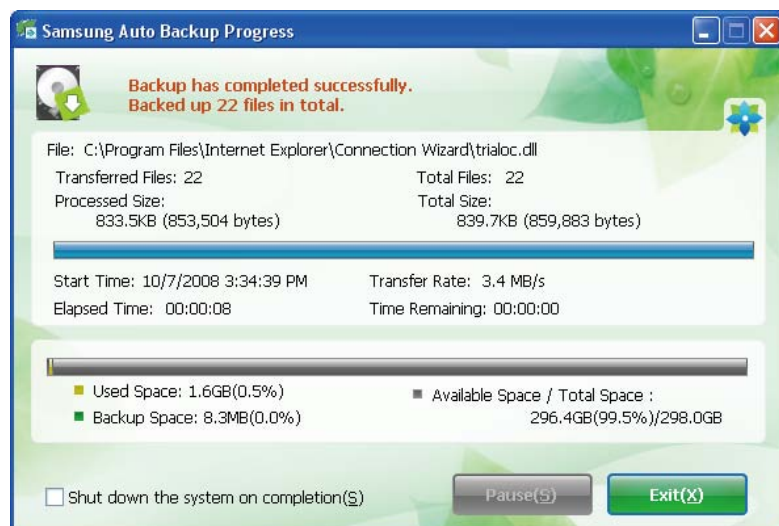

O Backup rápido só irá funcionar com o dispositivo devidamente configurado.
O backup dos arquivos e pasta com o Backup Rápido são automaticamente armazenados como cópias dos originais.

Restaurar os dados do Backup

Podem-se restaurar os dados do backup utilizando o Samsung Auto Backup.


Para restaurar os dados do backup utilizando o Auto Backup, irá necessitar abrir o sistema de Restaurar. Existem três formas de fazê-lo. Primeiro, Selecione o(s) arquivo(s) e/ou pasta(s) que quiser restaurar e:

Clique no lado direito do mouse nos arquivos selecionados e Selecione “Restaurar.”


Selecione “Restaurar” do menu “Ação”.

Clique em “Restaurar” na barra de ferramentas

● Figura 29. Tela de Seleção Restaurar

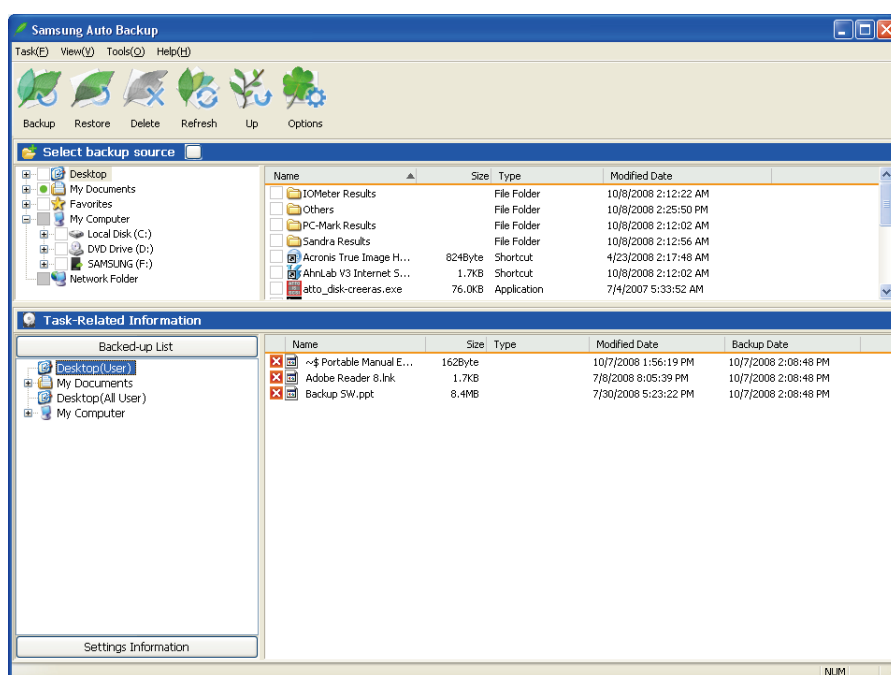


● Figura 30. Tela de Destino Restaurar

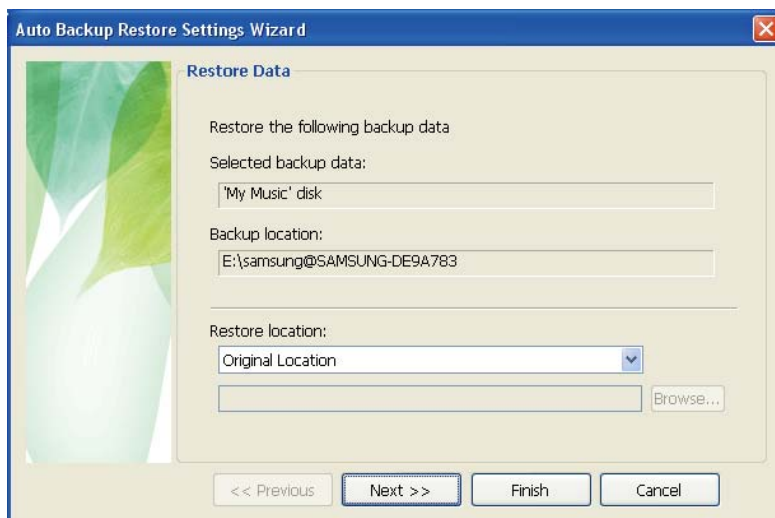


A primeira tela do sistema Restaurar irá aparecer para Selecionar Destino para Restaurar arquivo de backup. Existem duas opções disponíveis, que são:
Restaurar arquivos de backup à sua pasta original ou
Indique uma nova pasta de destino para restaurar os arquivos.

● Figura 31. Tela de opções Restaurar

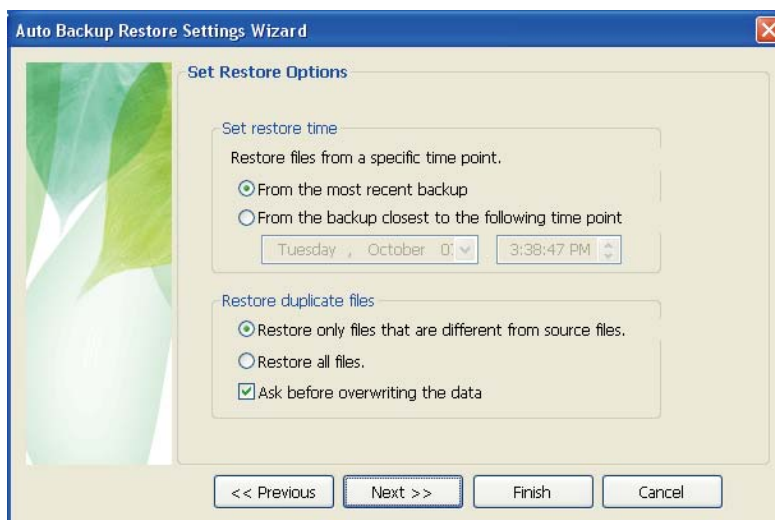

O sistema Restaurar irá apresentar o tempo de restauração e duplicar a opções de restauração do arquivo. Também poderá escolher Restaurar os arquivos de backup mais recente ou do arquivo mais próximo de da uma data específica e hora. Em relação aos arquivos de backup duplicados, tem a opção de Restaurar os arquivos de backup apenas que sejam diferentes dos originais ou Restaurar todos os arquivos.

● Figura 32. Tela do Filtro de Arquivos

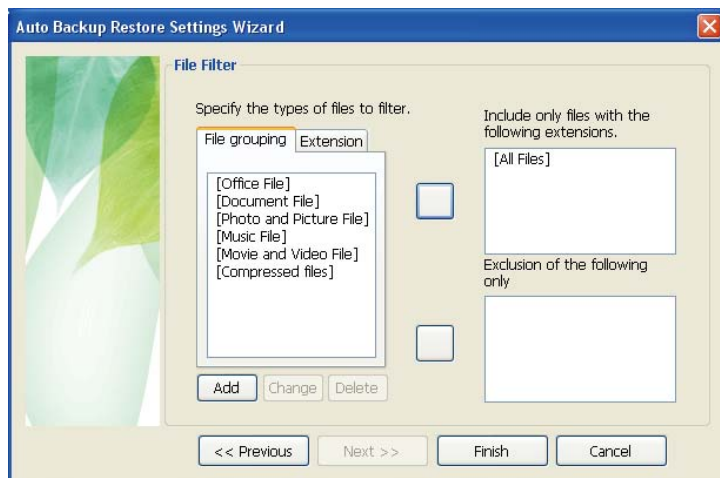


O Sistema de Filtro de arquivos Restaurar deixa-o escolher os tipos de arquivo que deseja restaurar. Designar o tipo extensões de arquivos e/ou grupos de arquivos que deseja restaurar ou excluir e então clique em “Concluir.” Clique em “Concluir” sem fazer nenhuma alteração nesta caixa de diálogo e aplicação restaurará todos os tipos de arquivos.

Após a configuração das opções, clique em "Concluir" para iniciar a restauração dos arquivos de backup. Uma janela do Samsung Auto Backup irá abrir-se e mostrar o progresso do restauração. Este sistema ignora os arquivos duplicados e restaura apenas aqueles que têm data diferente ou data de criação, sendo normalmente um processo muito rápido.

Quando o processo estiver concluído, aparece a seguinte janela:

● Figura 33. Tela de término de Restaurar

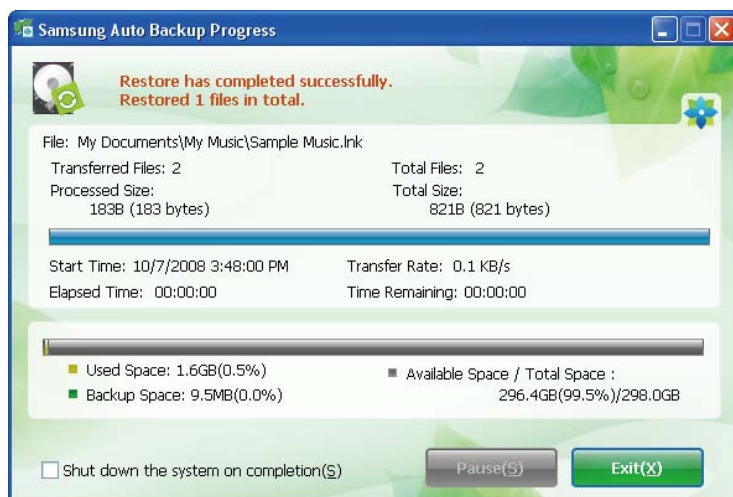

Samsung SecretZone™

Samsung SecretZone™ é uma área de privacidade que funciona no ambiente Windows. Samsung SecretZone™ permite que se armazene e proteja informação importante e privada dos outros.

Instalação Samsung SecretZone™




1. Aparecerá a seguinte caixa de diálogo da primeira vez que ligar o Disco Rígido Externo S-Series ao computador.

2. Selecione “Executar Programa” e Clique “OK.”



3. Selecione “Instalar Samsung SecretZone™”.

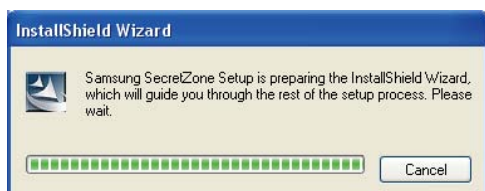


4. Quando o processo de preparação estiver concluído, irá aparecer o tela de InstallShield Sistema.



5. Clique “Seguinte.”




6. Será requisitado que insira uma senha de administrador. Insira a senha e clique “Seguinte” para continuar.

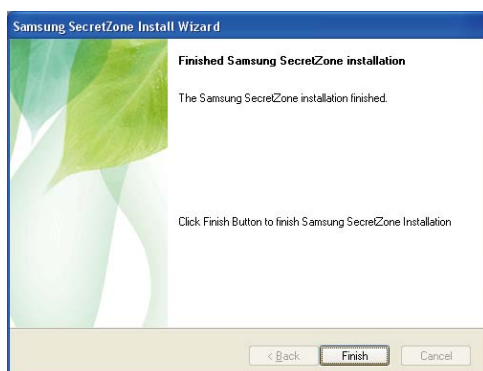


7. Clique “Concluir” para completar o processo de instalação.

Drive Virtual com Samsung SecretZone™

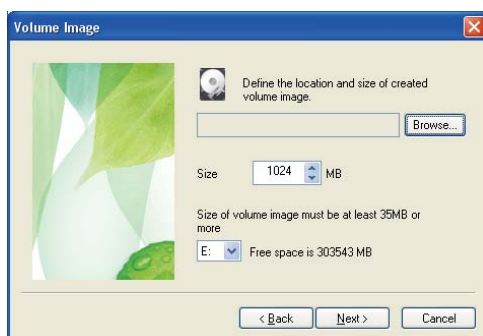


1. Clique “Browser” e indique o arquivo que deseja criar.

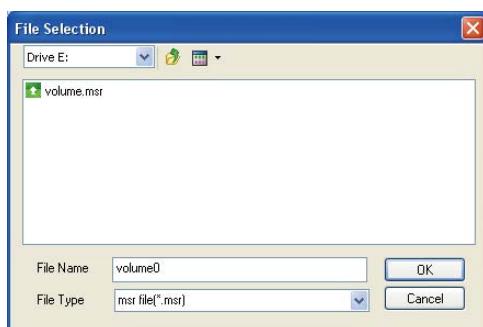


2. Indique o nome e tamanho da imagem que deseja criar.




Samsung SecretZone™ é um software de segurança que não permite acesso a informação protegida sem o ID e a senha adequada. Tenha cuidado para não perder a ID e a senha.

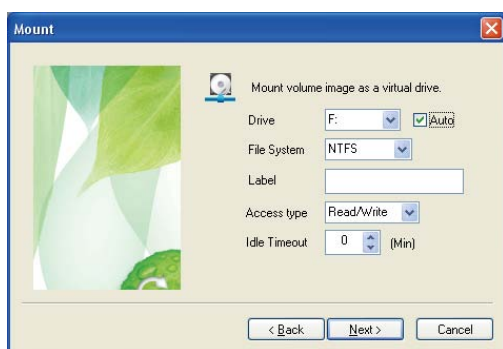

3. Indique o drive que se quer criar, o sistema de arquivo, rótulo, acessibilidade e limite de tempo.

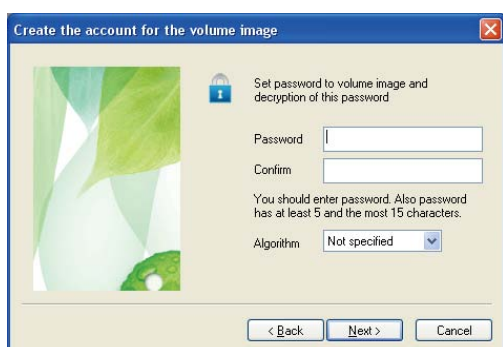


4. Digite a senha (e a confirmação) e o algoritmo.

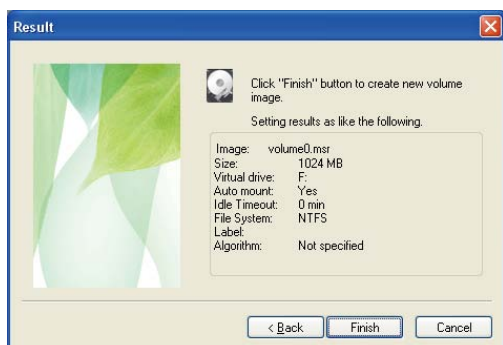

5. Verifique as definições da imagem virtual.

6. Se as definições estiverem corretas, Clique “Concluir” e gere o volume de imagem.

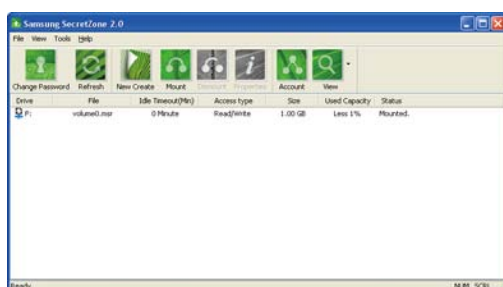

Acabou de criar uma drive virtual.

Resolução de Problemas

- Verifique a ligação do Cabo USB.
- Verifique a luz do LED no HDD.
- Verifique a alimentação elétrica do Disco Rígido Externo S-Series.
 - Um ruído de tique é um indicador de alimentação insuficiente.
- Se o drive não for reconhecido, tente ligar numa porta USB diferente.

FAQ

P1. A transferência de arquivos demora muito.

- R1.** Haverá velocidades de transferência baixas se o seu computador não comportar USB 2.0 ou se não ligar o seu Disco Rígido Externo S-Series a uma porta USB 2.0. Tente ligar o Disco Rígido Externo S-Series a uma porta diferente ou, se o seu computador não comportar USB 2.0, adquira uma porta USB 2.0 separada.
- R1.** Para usar o modelo S2 Portable 3.0 à velocidade máxima, é necessário um PC ou um cartão que suporte uma interface USB 3.0 e um cabo USB 3.0.

P2. A atual capacidade de armazenamento do Disco Rígido Externo S-Series é diferente da capacidade mostrada na embalagem.

- R2.** O tipo arquivo de sistema utilizado com a drive, a disposição da partição, tipo de sistema operacional e ainda outros fatores poderão afetar a atual capacidade de armazenamento exibida pelo seu computador.
(1MB=1,000,000bytes e 1GB=1,000,000,000bytes.)

P3. Liguei o meu Disco Rígido Externo S-Series e o computador parece reconhecê-lo, mas o drive não aparece no Windows Explorer.

- R3.** Disco Rígido Externo S-Series é por padrão formatado em FAT32 e irá funcionar normalmente quando o ligar ao seu computador. No entanto, a partição poderá ser apagada ou se o sistema de arquivo for alterado para um que não seja reconhecido pelo Windows, o drive não irá aparecer no Windows Explorer. Tente formatar o drive para FAT32 ou NTFS.
(Cuidado: A formatação irá apagar toda informação armazenada no drive.)

P4. Estou utilizando o Windows XP e não consigo formatar a drive para FAT32.

- R4.** Os sistemas operacionais Windows posteriores ao Windows NT têm um limite do FAT32 para 32GB. Assim, se quiser formatar o seu Disco Rígido Externo S-Series para FAT32, faça o download de um utilitário de formatação do nosso website.
(Cuidado: formatação irá apagar a informação armazenada no drive. Recomendamos que faça um backup antes de prosseguir.)

P5. O meu computador não reinicia adequadamente.

- R5.** Se reiniciar o sistema com o Disco Rígido Externo S-Series ligado ao computador, é possível que a BIOS do seu sistema tente reiniciar a partir do HDD externo. Altere a seqüência de boot da BIOS ou desligue o HDD externo do sistema e tente reiniciar novamente.

P6. Formatei o meu Disco Rígido Externo S-Series e perdi o bundle do software.

- R6.** As aplicações Bundle que vieram incluídas com o seu Disco Rígido Externo S-Series estão disponíveis para download no website da Samsung Eletrônica de suporte ao cliente.

P7. Estou utilizando um Mac e não consigo copiar os arquivos.

- R7.** Poderá ser provocado pela compatibilidade do arquivo de sistema. Por padrão, o Disco Rígido Externo S-Series está formatado para FAT32 para ter uma grande compatibilidade. Se o drive for formatada para NTFS, os dados armazenados no drive apenas poderão ser lidos por sistemas Mac.

Apêndice



Stop & Read

AVISO – A PARTIÇÃO E A FORMATAÇÃO DO SEU DRIVE IRÁ APAGAR DE FORMA PERMANENTE TODOS OS ARQUIVOS NO DRIVE. NÃO TENTE FAZÊ-LO SEM TER FEITO O BACKUP E VERIFICADO SE ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES E SE SÃO ACESSÍVEIS.

Partição e Alteração do Tipo do Arquivo de Sistema

É possível fazer a partição do seu Disco Rígido Externo S-Series e alterar o tipo do arquivo de sistema.

- Formatar em FAT32
- Formatar em NTFS
- Formatar em Macintosh

Formatar em FAT32

- Utilize o utilitário Samsung USB Format Utility para formatar o seu Disco Rígido Externo S-Series para FAT32. (Samsung USB Format Utility é um aplicativo Windows e está disponível para download na página de Suporte ao Cliente)

- Figura 34. Utilitário de formatação em FAT



Formatar em NTFS

Execute os seguintes passos para formatar para NTFS no Windows XP:

- Ligue o Disco Rígido Externo S-Series ao computador.
- Clique “Iniciar” no canto inferior esquerdo do seu tela.
- Clique na tecla direita do mouse sobre “Meu Computador” e Selecione “Gerenciamento.”
- Na ferramenta de “Gerenciamento do Computador”, Selecione “Gerenciamento do Disco.”
- Clique na tecla direita do mouse na drive que deseja formatar e depois Selecione “Excluir Partição.”
- Quando tiver apagado a partição do drive, clique na tecla direita do mouse no drive que deseja formatar e depois Selecione “Nova Partição” como aparece exemplificado no diagrama abaixo.
- A partir do Assistente para novas partições, selecione “Partição Primária” e depois insira o tamanho desejado para a partição.
- No menu do “Arquivo de Sistema”, Selecione “NTFS” e formate




AVISO – A PARTIÇÃO E A FORMATAÇÃO DO SEU DRIVE IRÁ APAGAR DE FORMA PERMANENTE TODOS OS ARQUIVOS NO DRIVE. NÃO TENHA FAZE-LO SEM TER FEITO O BACKUP E VERIFICADO SE ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES E SE SÃO ACESSÍVEIS

Format in Macintosh

Os seguintes passos descrevem a formatação em Mac OS X:

- Abra a ferramenta Mac OS X's “Utilitário Disco”.
- Abra a pasta do drive principal a partir do desktop. Abra a pasta “Aplicações” e depois a pasta “Utilitários”.
- Selecione o arquivo “Utilitário Disco”.
- Selecione a drive que deseja formatar.
- Selecione o menu “Erase”.
- Selecione “Mac OS Extended (Journaled)” no menu “Volume Format” e pressione botão “Erase”

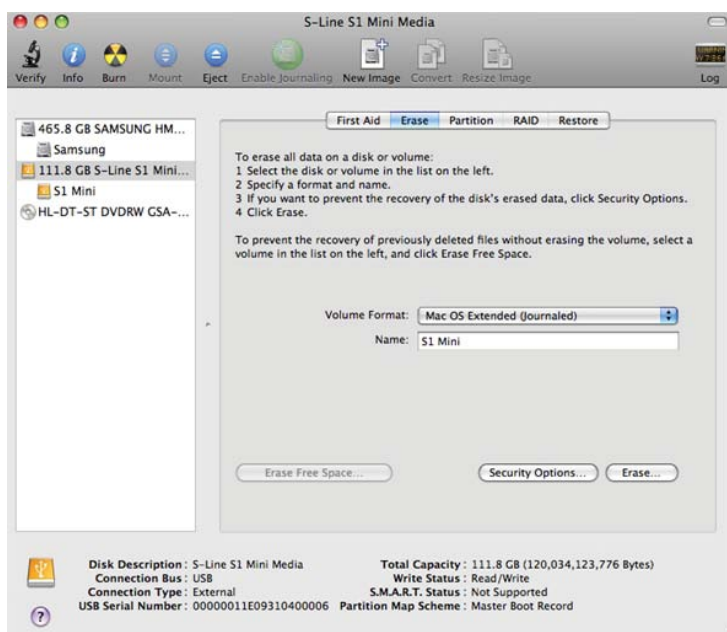

Quando a formatação estiver completa, o drive irá aparecer no desktop.

Certificação do Produtos

CE (União / Comunidade Européia)

VCCI (Conselho de Controlo Voluntário para a interferência por Informação)

FCC (Comissão Federal de Comunicações)

C-TICK

KCC (Korea Communications Commission)

BSMI (Gabinete de Normalização, Metrologia e Inspeção)

CUL (C-Underwriter's Laboratories, Inc)

TUV (Technischer Überwachungs Verein)

CB



Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Informação sobre Garantia

A seguinte garantia limitada aplica-se ao drive de disco rígido externo mas não se sobrepõe às leis nacionais e regionais bem como as regulamentações.

Garantia Limitada

A Samsung aplica a seguinte garantia limitada durante o período de garantia: (a) os Produtos funcionam corretamente em utilização normal; (b) os Produtos não têm defeitos em materiais ou fabricação; (c) os produtos estão de acordo com as especificações publicadas; e (d) os produtos estão de acordo com especificações adicionais concordadas por escrito entre ambas as partes.

As garantias Samsung não cobrem problemas causados por (a) uso excessos, acidente; abuso; negligência; choque; descarga elétrica; calor ou umidade acima das especificações do produto; instalação inadequada; operação errada; manutenção ou modificação; ou (b) qualquer uso contrário às instruções do manual de usuário; ou (c) perda de senhas; ou (d) defeito causado por outro equipamento.

As nossas garantias limitadas são nulas se o produto for devolvido com remoção, dano ou etiquetas adulteradas ou alguma alteração (incluindo remoção de algum componente ou capa externa). As nossas garantias não cobrem perda de dados, faça uma cópia de segurança num drive de armazenamento separado regularmente. Também a danos seqüenciais; danos acidentais; e custo relacionados com recuperação de dados, remoção e instalação não são cobertos nas nossas garantias.

Período da Garantia

O período de garantia do produto é de três (3) anos a contar da data documentada de compra na Samsung ou agente autorizado da Samsung.

Serviço ao Cliente

O pedido de reparação de garantia, por favor contatar o local de compra ou visite o nosso site (www.samsunghdd.com) para obter informações em obtenção de reparação ou um número de RMA (Autorização de Retorno de Material). Submeter o seu número de telefone, endereço eletrônico, endereço, nome, modelo do produto, número de série e o número de RMA com toda a informação pertinente será providenciado para si permitindo a devolução do produto à Samsung. Quando devolver o produto à Samsung, o produto deve estar bem acondicionado na sua embalagem original com os custos de transportes pré-pagos de regresso para o endereço indicado no RMA e utilizando um courier que permita o controle da devolução. Não se esqueça de colocar o número de RMA no exterior da caixa ou o envio será recusado e devolvido para o usuário.

A Samsung, ou o centro de reparação autorizado Samsung, substituirão o seu produto com um produto equivalente funcional. A Samsung não devolverá o drive original e recuperação de dados não está incluída.

É altamente recomendado que faça uma cópia de segurança dos seus dados. Uma vez que o seu drive seja recebido pela Samsung, o direito de propriedade e todo o seu conteúdo desde essa data são transferidos para a Samsung.

Por favor, contate a Samsung com os seus comentários ou sugestões para www.samsunghdd.com.



Samsung Electronics Co., Ltd.

STORAGE SYSTEM DIVISION

HEAD OFFICE: 416, MAETAN-3 DONG, YEONGTONG-GU, SUWON SI, GYEONGGI-DO, KOREA, 443-742

FAX: 82-54-479-5567

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

Av. das Nações Unidas, 12091 – 8º andar – Torre Oeste - Brooklin Novo – São Paulo – SP – 04578-000

Tel.: 4004-0000 (capitais e principais regiões metropolitanas)

0800-124-421 (demais regiões)

Copyright

Samsung Electronics reserve todos os direitos do conteúdo deste manual. As leis de Copyright proibem a reprodução deste manual parcial ou integral por qualquer terceiro sem o consentimento explícito da Samsung Electronics. Samsung Electronics não assume nenhuma responsabilidade para a utilização da informação contida neste manual.

Disclaimer

Este manual de usuário foi sujeito a revisões e verificações para garantir a exatidão do seu conteúdo e contém a informação que é pertinente para o modelo e série descrito na altura da publicação. No entanto, o conteúdo deste manual e/ou especificações do produto estão sujeitas à alteração sem aviso prévio e sem responsabilidade direta ou indireta para a Samsung Electronics.